

素材腐食抑制を強化したパラジウムメッキ用剥離剤！ パラジウムストリッパー3000


パラジウムストリッパー3000

素材や下地を侵しにくいので、剥離後の再メッキで密着性良好
純パラジウムやパラジウム合金も剥離可能

パラジウム-ニッケルめっき皮膜剥離試験

真ちゅう+Ni 4 μm+PdNi 0.7 μm品を使用


①表面状態(処理前後の電顕写真、倍率3000倍)

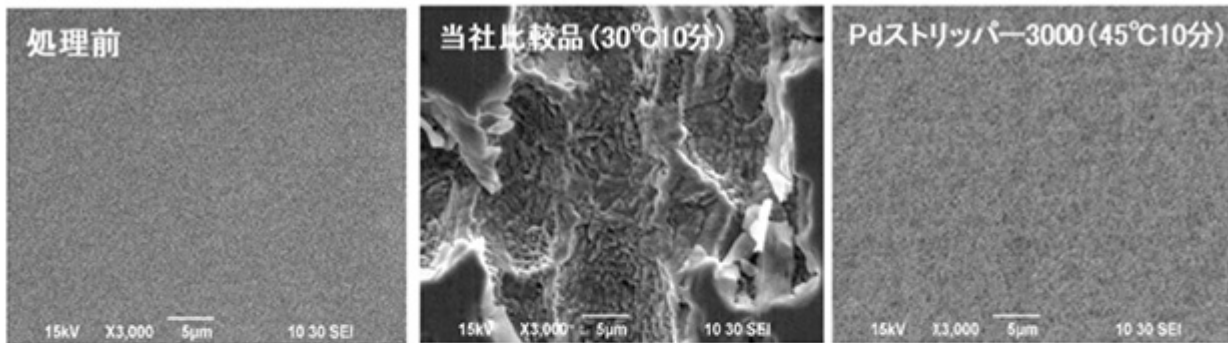

下地Niが侵され素材まで腐食

Ni表面がきれいに露出

②処理時間と剥離膜厚の関係

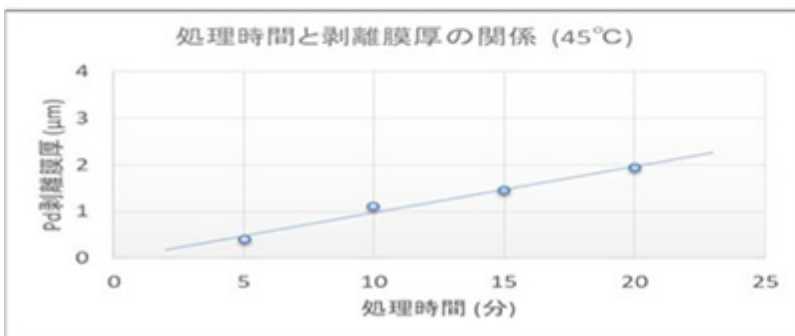

素材腐食を抑制し
剥離作業がコントロールしやすい



下地を気にせず
安心してご使用いただけます

■ 剥離が速いタイプ、パラジウムストリッパー-2もございます！

ご興味を頂けたお客様は下記連絡先：担当営業までご連絡下さい。無償サンプル提供や、テストのご依頼など、対応致します。

